



ПРЕГРАДА ЗАЩИТНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЗП-5000 ГЗ

Паспорт
Техническое описание
СР210-92.00.00ПС

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	НАЗНАЧЕНИЕ	3
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
5	УСТРОЙСТВО И РАБОТА.....	4
6	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
7	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА ПЗП	6
8	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
9	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	7
10	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
11	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	8

Приложение А Инструкция по монтажу и подключению ПЗП с гидравлическим приводом

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики преграды защитной подъемной (в дальнейшем ПЗП) и позволяет ознакомиться с устройством и принципом его работы.

1.2 Перед началом монтажа и эксплуатации ознакомьтесь с паспортом на ПЗП CP210-92.00.00ПС.

1.3 ПЗП имеет СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.НА36.Н01603 и выпускается по техническим условиям ТУ CP210-00.00.00.00ТУ.

1.4 Тип монтажа – заглубляемый в дорожное полотно.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Подъемная защитная преграда предназначена для быстрого создания на автомагистралях искусственной преграды с целью предотвращения несанкционированного проезда автомашин через пропускной пункт, железнодорожный переезд и т.п.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики ПЗП:

– Габаритные размеры, мм:	
длина	5040
ширина.....	870
высота преграды.....	116
– Высота подъема заградительной платформы, мм	450±10
– Привод гидравлический - давление масла в гидросистеме, мПа.....	6-7
– Время подъема заградительной платформы, с не более	3
– Максимальная нагрузка на ось, т, не более.....	30
– Максимально выдерживаемая энергия удара, кДж.....	1800 (30т на 40км/ч)
– Масса, кг, не более	780

3.2 Вид климатического исполнения ПЗП – УХЛ1 по ГОСТ15150 для эксплуатации на открытом воздухе в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом и температурой воздуха окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С.

3.3 Штуцер под присоединение РВД - М16х1,5, конус 24°.

3.4 Крепление основания ПЗП - болты фундаментные клиновые М20.

3.5 Изделие не содержит драгоценных металлов.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки ПЗП входят:

– 1. CP210-92.00.00	Преграда защитная подъемная ПЗП-5000 ГЗ	-1
– 2. CP210-92.00.00ПС	Преграда защитная подъемная ПЗП-5000 ГЗ. Паспорт	-1

4.2 По отдельному заказу с ПЗП могут поставляться:

- Гидропривод ПЗП в боксе с пультом управления.

Модификация бокса и количество гидростанций в нем зависят от количества ПЗП в линии.

- Комплект монтажных частей* - РВД (рукава высокого давления), монтажная решетка или комплект анкерных болтов M20x300.
- Светофор двухцветный.
- Дистанционное радиоуправление с брелка.
- Ручной гидравлический насос для аварийного подъема заградительного элемента при отключении электроэнергии.

* комплект монтажных частей уточняется при заказе.

5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1 ПЗП состоит из двух секций по 2.5 м каждая. Конструкция ПЗП представлена на рисунке 1.

5.2 Основными частями являются:

- Основание (платформа стационарная),
- Платформа поворотная заградительная,
- Привод подъема.

5.2.1 Конструктивно основание и платформа поворотная представляют собой раму, изготовленную из стального проката (рифленый лист, швеллер и профильная труба). К основанию посредством осей и блокирующих цепей крепится поворотная платформа. Поворотная платформа шарнирно связана с приводом подъема, который расположен в центре подъемной платформы. Платформа оснащена светодиодными катафотами, позволяющими определить препятствие в темное время суток.

5.2.2 Привод подъема включает в себя: гидроцилиндр, поворотные шарниры, подводящие и отводящие гидролинии из напорных рукавов высокого давления.

5.3 Работа ПЗП.

5.3.1 При нажатии кнопки «ВВЕРХ» давление масла подается в напорную подводящую линию гидроцилиндров. Шток гидроцилиндра сообщает движение платформе поворотной, и она занимает наклонное заградительное положение. Фиксирование поворотной платформы в заградительном состоянии осуществляется гидрораспределителем гидростанции, который запирает масло в подводящей напорной гидролинии. При подаче давления масла в обратную гидролинию, поворотная платформа опустится и займет горизонтальное положение.

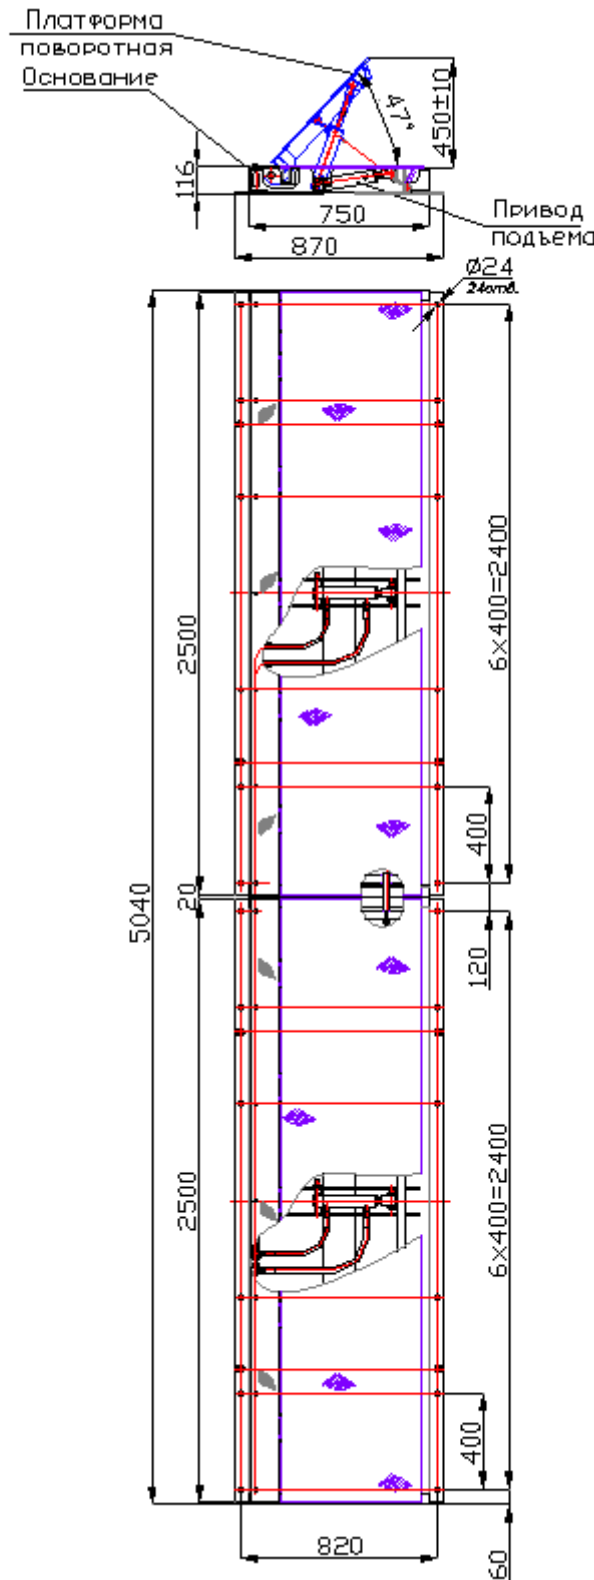


Рисунок 1. Общий вид ПЗП-5000 ГЗ.

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Техническое обслуживание и эксплуатацию ПЗП может производить персонал, изучивший устройство, правила эксплуатации и прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности в части работы с электроустановками и гидросистемами высокого давления с учетом требований ГОСТ12.2.086-83 «Гидроприводы. и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации», ГОСТ 12.3.019-80, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2 При проведении монтажных, ремонтных и профилактических работ должна быть исключена возможность несанкционированного включения гидропривода.

6.3 **Не допускается примерзание платформы поворотной к основанию и попадание посторонних предметов под поворотную платформу.**

7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И МОНТАЖА ПЗП

7.1 Монтаж ПЗП в дорожное полотно осуществляется специально обученным персоналом согласно утвержденной с заказчиком установочной схеме и инструкцией по монтажу.

7.2 Подготовить приямок под бетонирование с размерами в плане равными размерам ПЗП плюс 200мм по периметру и глубиной 600мм.

7.3 Перед монтажом произвести визуальный осмотр ПЗП.

– Проверить надёжность крепления и контровки подвижных элементов ПЗП (осей, шарниров и др. элементов).

– Проверить затяжку соединений гидролинии.

7.4 Установить ПЗП на дорожное полотно и закрепить анкерными болтами согласно схеме анкерных колодцев.

7.5 Подключить ПЗП к гидростанции рукавами высокого давления с присоединением под штуцер M16x1,5 конус 24°.

8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Перечень основных периодических проверок технического состояния и перечень работ по техническому обслуживанию приведен в таблице 1.

Таблица 1

Что проверяется	Технические требования	Метод проверки	Периодичность проверки	Содержание работ
Привод ПЗП	Уровень масла в гидростанции. Соединения гидро рукавов - утечки масла не допускаются.	Визуально	1 раз в месяц.	Долить масло по уровню. Протянуть гидросоединения.
Поворотная платформа и механизм поворота	Плавный поворот без заеданий	Визуально	Ежедневно	Удалить грязь из прихлопа поворотной платформы.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Проявление неисправности	Вероятная причина	Методы устранения	Примечание
Подъемная платформа не поднимается (не опускается)	<ul style="list-style-type: none"> - нет давления в гидросистеме; - не работает система автоматики; - вышел из строя гидроцилиндр. 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить гидросистему и устранить неисправность; - Проверить электросистему и устранить неисправность; - провести ревизию гидроцилиндров, при необходимости заменить неисправный гидроцилиндр. 	

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Подъемная защитная преграда ПЗП-5000 ГЗ CP210-92.00.00 зав. № _____ соответствует техническим условиям CP210-00.00.00.00ТУ и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

« _____ » _____ 20 _____ г.

Должность и подпись представителя ОТК

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие преграды защитной подъемной техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа (Приложение А) и эксплуатации п.п.6,7,8,9.

11.2 Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.

Директор ООО «ПК Силар»

А.Н.Калинин